### ALINCO FITNESS


品名

## 自走式ウォーカー 7019

品番

## EXW77019

### 取扱説明書

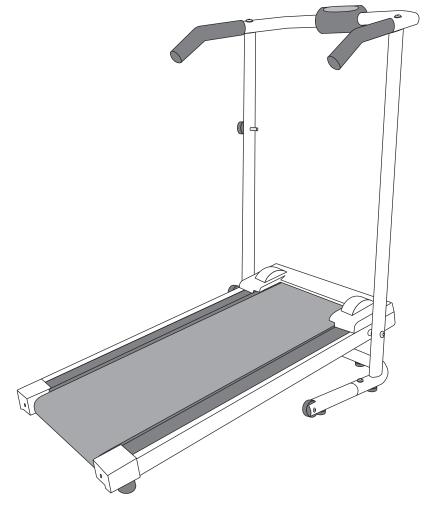

#### 安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- ●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- ●無断の複製は固く禁じます。

#### ご使用前に必ずお読みください

この度は、自走式ウォーカー 7019 「EXW7019」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

なお、本製品のご使用制限は体重90kg以下となります。

#### INDEX

安全のため 必ず守っていただくこと 警告・注意事項

各部の名称 部材及び付属品

組立手順

表示メーターの機能

本体の開き方・ 折りたたみ方法 移動方法

歩行ベルトの調節方法

お手入れ方法 故障かな?と思う前に


### 本製品のご使用は、注意を怠ると大変危険です

家庭で行うトレーニングは、ちょっとした不注意で大きな事故につながります。 本書に記載されている内容を守り、自己の責任のもとでトレーニングを行ってください。 お客様の不注意によるいかなる事故も、弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承 ください。

### 床面保護について

#### 必ず床面保護マットを敷く

使用中および製品の移動・保管の際には 必ず床面を保護するマットなどを敷いてくだ さい。直接床材の上で設置や保管をした 場合、床面の材質(塩化ビニル製など)に よっては床材が変色する場合があります。 (弊社では専用マットを別売しております。)

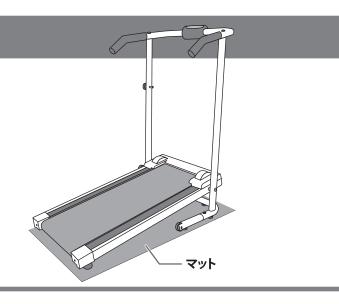

### 警告•注意事項

### 安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。 表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書にしたがった使用法で点検・運動を 行ってください。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険のあることを示します。

#### 注 意

記載されている内容を守らなければ、損害を負っ たり、物的損害が発生するものを示します。

・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味

絶対におこなわないでください。

(製) 分解をしないでください。

必ず指示に従い、おこなってください。 (ok?) 確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、 弊社としましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の組立及び使用はせず、 ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にで使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載して いる内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

### 使用前の警告・注意事項

#### ▲ 警告

- 本製品は家庭用のフィットネス機器です。 学校・スポーツジム・業務用など、不特定多数の方による使用はしないでください。 また、動物の運動用や運動以外の目的では使用しないでください。

次に該当する方は本製品を使用しないでください。

● 医師が使用を不適当と認めた方

次に該当する方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。

- 医師の治療を受けている方や、特に身体の異常を感じている方
- 知覚障害のある方
- 妊娠している、または妊娠の疑いのある方
- 皮膚疾患のある方
- 血行障害、血管障害など循環器に障害をお持ちの方
- 骨粗しょう症など骨に異常のある方
- 心臓に障害のある方
- ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
- 呼吸器障害をお持ちの方
- 高血圧症の方
- 内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある方
- 悪性の腫瘍のある方
- リウマチ症、痛風、変形性関節炎などの方
- 過去の事故や疾病などにより背骨に異常のある方や 背骨が曲がっている方
- 腰痛(椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症など)のある方
- 脚、腰、首、手にしびれのある方
- 静脈りゅうなどの重度の血行障害や血栓症などのある方
- リハビリテーション目的で使用される方

上記以外に身体に異常を感じているとき

- 小学生以下及び1人での運動に不安を感じている方、他者から見てそう感じられる方が使用される場合、またはリハビリテーションの目的で使用される場合は、成人(健常者)の方の介添えの上、ご使用ください。また、小さなお子様やペットのいる場所での運動・保管はおやめください。
- 小さなお子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がお一人で本製品に触れ、使用しないように十分ご注意ください。誤った使用は事故の原因になります。
- 本製品の使用体重制限は最大90 k g です。 体重が90 k g を超える方はご使用はしないでください。ご使用中、機器が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

#### 設置時の警告・注意事項

#### ▲ 警告

- 安全のため、設置の際は必ず軍手などを着用して、 大人2人以上で行ってください。
- 本製品の設置の際は、使用者がトレーニング中に他の器具に触れないような場所に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の 近く、屋外には設置しないでください。
- 本製品の設置の際は、ボルト、ナット、パイプなどに手、指などをはさまれないようにご注意ください。また、床面を保護するマットなどを敷いてください。
- ○☆ 本製品を長期にわたりで使用いただくため、ボルトの締まり、ピンの差し込み、金属バリなどの有無、変形やひび割れなどがないことをで確認ください。
- ▼ 本製品を改造、もしくは付加及び部品を取り外した 状態で使用された場合、重大な事故を起こすおそれ がありますので絶対にしないでください。

### ▲ 注 意

- ® 設置前には部品が全て揃っていることを必ずご確認 ください。もし揃っていない場合にはお手数ですが 弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品は必ず屋内でで使用ください。屋外や倉庫、 ベランダや軒下など、チリやほこり、砂、ペットの 毛などが多い場所、浴室など湿度の高い場所、熱器 具の近くには設置しないでください。 サビや傷み・故障の原因になります。

また、直接床材の上で使用された場合、床面の材質 (塩化ビニル製など)によっては床材が変色する場合があります。特に、畳の上ではご使用にならないでください。畳に損傷を与えます。

設置完了後、大きなグラつきやガタつきがないことを必ずご確認ください。

### 使用時の警告・注意事項

### **▲ 警告**

- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。
- 本製品への巻き込みを防ぐため、運動中は身体のサイズにあった運動着を着用し、(ゆったりと余裕のありすぎる衣服は避けてください)また、手指や髪の毛などの巻き込みにご注意ください。

### 警告•注意事項

- 安全のため、ピンやボールペン、装飾品などをポケットに入れたり、身に着けたままでの運動は絶対にしないでください。
- 健康のため、食直後は運動を避けてください。また、飲食・喫煙をしながらや飲酒後の運動は行わないでください。
- 下記のような症状が出たときは、運動を中止してください。(めまい、ふらつき、冷や汗、顔面蒼白、失神、嘔吐、心拍の乱れ、動悸、胸の圧迫感、けいれん、腱・靭帯の痛み、骨折、その他心身の異常)
- 使用時には都度、各部の部品が完全に固定されていることを必ずご確認ください。ボルトが緩んでいると、ご使用中に部品が外れたりすることもあり、重大な事故を起こすおそれがあります。
- (ж) 使用時には必ず、折りたたみ可動部など各箇所が正しく固定されており、本体支柱などがガタつかないことをご確認ください。
- 使用時には十分な準備運動を行い、身体をほぐしてください。また、運動後も同様に身体をほぐしてください。いきなりトレーニングをすると筋肉などに損傷を及ぼす原因になります。
- 「折りたたみ時」「使用時」「移動時」は、ボルト、パイプなどに手、指などをはさまれないようにご注意ください。
- 安全のため、使用中以外でも歩行ベルトやローラー部分に手、指などを入れたりせず、また、物や動物、小さなお子様が本製品に近づかないよう十分で注意ください。
- ◎ 使用時には本製品の下や周囲に、歩行ベルトに巻き込むような物がないことをご確認ください。
- 安全のため、ご使用中は必ずハンドルを握ってご使用ください。
- 乗り降りする際、ハンドルにもたれかかったり、使用中に左右に激しく揺する運動、また、周囲の人が使用者及び本製品を押したり引いたりする行為は安全性を損ない重大な事故を起こすおそれがありますので絶対にしないでください。

### ⚠ 注 意

- 室温が10℃以下、35℃以上の状態ではご使用に ならないでください。表示メーターが正常に表示し なくなるおそれがあります。
- 使用中に歩行ベルトが本体フレームの片側に擦れそうになるほど一方に片寄った場合は、直ちに歩行ベルトを停止させ、歩行ベルトの調節を行ってください。(P9「歩行ベルトの調節方法」参照)

### お手入れ・保管時の警告・注意事項

### ▲ 警告


- 保管場所は本製品でつまずかないような場所に置き、特に小さなお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包などを施してください。また、屋外や直射日光が当たる場所、高温・多湿な場所には保管しないでください。サビや傷み、故障、部品の劣化の原因になります。
- 本製品は折りたたみ保管することができますが、保管場所は床強度がしっかりとした水平な床の上に設置してください。また、振動などで歩行板が倒れる可能性がございますので、本製品の周囲に人(特にお子様)やペットがいないところ、そして家具などの障害物がないところに保管してください。
- 新りたたみ時には必ず、歩行板などの折りたたみ可動部やその他の各箇所がしっかり固定されていることをご確認ください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。修理に つきましては、弊社カスタマーサービス課までご相 談ください。

### ⚠ 注 意

- 電池の液漏れによる故障を防止するため、長期間 (1週間以上)使用しない場合は、表示メーターの 電池を抜いて保管してください。
- 本製品の移動・保管の際も必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。
- 本製品は塗装加工及び各部に樹脂を使用しています のでシンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお やめください。
- 長期間で使用になられますと、サビや摩耗により部品の劣化が起こります。お買い上げ日より1年を過ぎた製品、購入日が弊社にて確認できない場合は有償にて点検サービスを行っております。弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- 長期間使用していなくても部品の油切れやサビの発生、歩行ベルト下のデッキ表面に塗られているシリコンオイルの乾きなどが予想されますので、ご使用前には必ず、本書の警告及び注意事項を再確認の上、ご使用ください。
- 環境保護のため、廃棄する場合は各自治体の取り決めに従ってください。

### 警告•注意事項

#### ■使用中の注意



で使用中は必ずハンドルを握ってで使用ください。

ハンドルを握らないで運動した 場合、転倒などの事故やケガの 原因となります。

#### 小さなお子様や ペットのいる場所で 使用しない。



## ローラーや歩行ベルトなどの回転部分に触れない。

手足や髪の毛などを巻き込まな いようにご注意ください。

#### 各部のロック確認。

本体支柱及び歩行板など、 折りたたみ可動部など各箇所が しっかりと固定されていることを ご確認ください。

## 必ず床面を保護するマットなどを敷く。

床面保護のため、本製品の下に は必ずマットなどを敷いてくだ さい。

## 歩行ベルトに巻き込み

ボールなどが本体に巻き込まれると、故障の原因になります。

やすいものを近づけない。

## 裸足・靴下・ストッキングなどで使用しない。

ローラ-

使用時は必ず運動靴を履いてください。運動靴を履かずに運動された場合、足の巻き込みやケガなど、思わぬ事故の原因になります。


#### 子どもに触らせない。

使用中・保管中は、本製品の近くで小さなお子様を遊ばせないようご注意ください。



### 各部の名称 部材及び付属品

■部材及び付属品 梱包をあけましたら、必ず各部品・付属品が揃っていることをご確認ください。

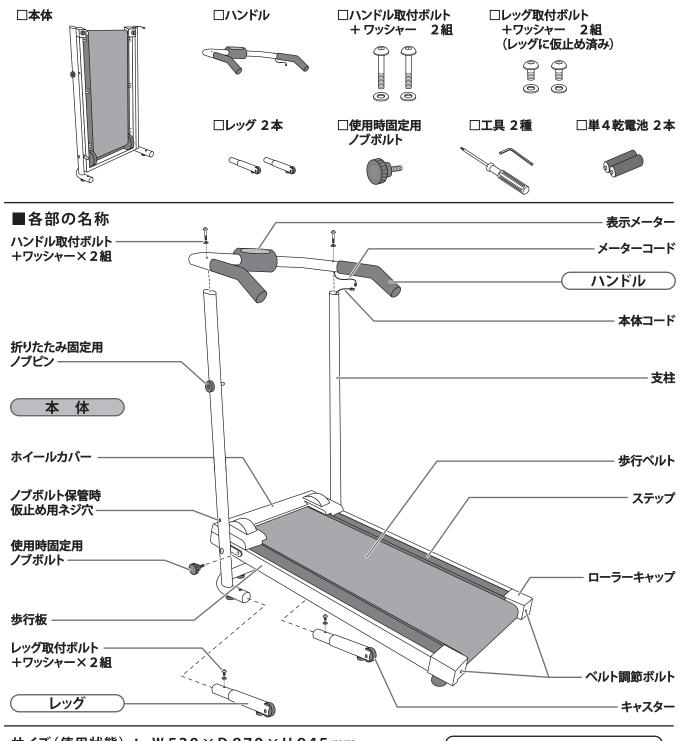

サイズ (使用状態): W 530 × D 870 × H 945 mm サイズ (折りたたみ状態): W 530 × D 390 × H 945 mm

歩 行 面: W 270×D 750 mm

質 量 ( 重 量 ): 約14.0 kg 傾 斜 角 度: 約8°(固定) 電 源: 単4乾電池×2本

主 な 材 質: スチール、ABS (アクリロニトリルブタジェンスチレン共重合合成樹脂)、PVC (ポリ塩化ビニル)

● 歩行ベルトの継ぎ目(接着面)は、色

んので、あらかじめご了承ください。

が異なりますが、異常ではございませ

生 産 国:中国

必ず床面を保護するマットなどを敷いてください。

弊社では床面を保護するエクササイズフロアマット(専用マット)を販売しております。

お買い上げいただいた販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。


### 組立手順


床をキズつけたりしないよう、必ず床面を保護するマットなどの上で行ってください。

以下の手順に従い、部品を取り付けます。付属の工具などを使ってしっかり増し締めしてください。

#### 1 レッグを取り付けます


本体に、レッグを差し込み、レッグ 取付ボルト+ワッシャー(2組)で 固定します。

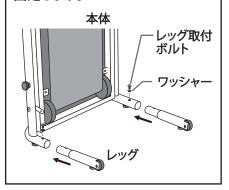


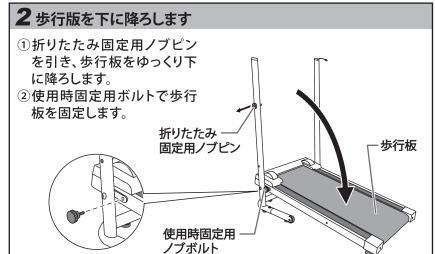


#### 3 表示メーターに乾電池を入れます

①表示メーターの裏側のネジ(2本)を外して、 表示メーターを開きます。 ②乾電池を入れて表示メーターを元に戻します。

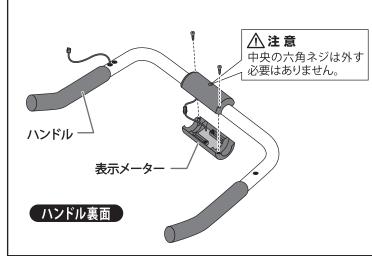

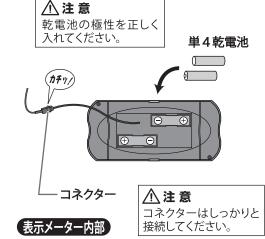

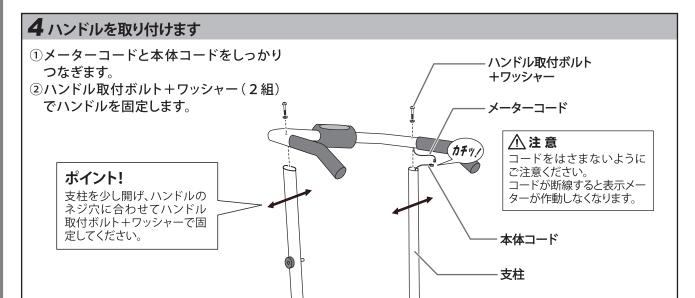

### メーターの機能

この表示メーターは時間・速度・距離・カロリーを選択式で表示します。

オートスタート )運動を始めると自動的に 表示を開始します。

オートパワーオフ)

運動を中止してから数分後に自動的に 表示が消えます。(電池の消耗を防ぎます。)

#### 表示部

#### スキャン

数秒ごとに表示を自動切替します。 時間→速度→距離→カロリー

> 時間 )分:秒

運動経過時間を表示します。

速 度 km/h 運動中の速度を表示します。

距離 km

走行距離を表示します。

カロリー )kcal

運動中の消費カロリーを表示します。

注) 同じ運動をしても人によって消費するカロリーは違います。 あくまで一般的な目安としてください。

- 運動を開始しても表示されない場合には、再度P6 「組立手順3・4」のコードの接続をご確認ください。
- 表示メーターの表示が薄くなってきた場合は、電池 の容量不足ですので新しい電池と交換してください。
- ボタン操作の際は強く押さないでください。破損の 原因になります。



#### モードボタン

表示の切り替えに使用します。


- 表示項目切替 モードボタンを短押しすると、表示項目が切り替わります。 スキャン → 時間 → 速度 → 距離 → カロリー
- ●リセット モードボタンを長押し(3秒以上)すると、全ての項目が リセット(0に戻る)されます。

#### ■電池交換■この表示メーターは単4乾電池2本を使用します。

表示メーターが正しく作動しなくなったときには、表示メーター裏に入っている乾電池を新しいものに交換してください。

① 表示メーター裏のネジ2本を外し、 表示メーター上を取り外します。

② 表示メーター内部の電池ボックスに 新しい乾電池をセットします。

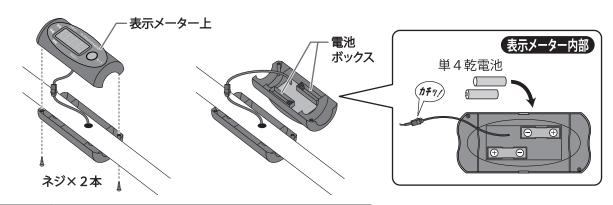

⚠ 注意

- 電池の極性(+・ー)を正しく入れてください。間違えると 表示メーターが故障するおそれがあります。
- 乾電池を入れ替える際は古い乾電池を抜いて、しばらく (約10秒)してから新しい電池を入れてください。すぐ に入れ替えると異常な数値が表示されることがあります。
- ※本製品に最初から付いている電池はテ スト用のため、新しい電池に比べ容量 がわずかしかありません。ご使用前に は新しい電池を購入してください。


### 本体の開き方・折りたたみ方法

#### ■本体の開き方 : ①→②

- ① 片手で歩行板のローラーキャップを持ちながら、 支柱上部の折りたたみ固定用ノブピンを引きます。 ※歩行板のロックが解除されますので、歩行板の ローラーキャップをしっかり持っておいてください。
- ② そのまま歩行板をゆっくりと下に降ろし、使用時固定 用ノブボルトで歩行板を固定します。

#### ■本体の折りたたみ方法 : ②→①

- ② 支柱下部の使用時固定用ノブボルトをはずします。 歩行板のローラーキャップを持ち、歩行板を上に あげてください。
  - ※歩行板を落とさないように、しっかり持っておいて ください。
- ① 歩行板を持ち上げたら、支柱上部の折りたたみ 固定用ノブピンを歩行板側面の穴に差し込み、 ロックします。
  - ★使用時固定用ノブボルトは左支柱側面の「ノブボルト保管時仮止め用ネジ穴」に止めておきます。

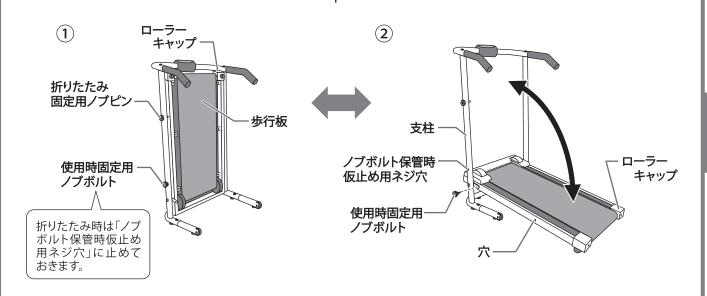

#### **∧注意**


●開閉後は、歩行板が確実にロックされていることを確認してください。

### 移動方法

本体を折りたたんだ状態で、折りたたみ固定用ノブピンで歩行板が固定されていることを確認してからハンドルを握り、図のように倒して移動してください。


#### ▲ 注意


移動時、床の材質によってはキャスター によって床面をキズつけます。 必ず床面を保護するマットなどを敷き、 その上を移動させてください。

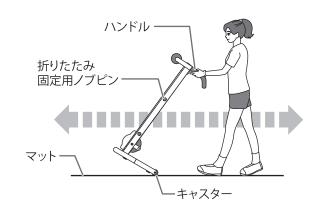

### 行ベルトの調節方法

通常の作動音以外の音が発生した場合、ベルトの片寄りや、ベルトの縁が擦れている場合があります。 また、使用中に急減速などを感じられた場合は、ベルトがたるんでいることが考えられます。 その時は下図のように本体後方にあるベルト調節ボルトを付属工具で回して、ベルトの片寄りや張りを調節してください。

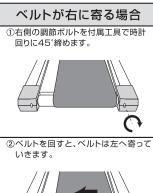



③ベルトを回しても、ベルトが中央へ 寄らない時は、さらに時計回りに45° 締めてください。




この作業を繰り返します。 ④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節 ボルトを反時計回りに少し緩めます。



※調節ボルトを緩めないとベルトは左側へ片寄ってしまいます。

#### ベルトが左に寄る場合

①左側の調節ボルトを付属工具で時計 回りに45°締めます。



②ベルトを回すと、ベルトは右へ寄って




③ベルトを回しても、ベルトが中央へ 寄らない時は、さらに時計回りに45° 締めてください.



この作業を繰り返します


④ベルトが中央付近へ戻ってきたら、調節 ボルトを反時計回りに少し緩めます。




※調節ボルトを緩めないとベルト は右側へ片寄ってしまいます

#### ベルトがたるんでいる場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に時計回りに45°締めます。



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。




③それでもベルトがたるんでいる時は さらに均等に時計回りに45°締め、 ベルトの張りを確認してください。




#### ベルトが張り過ぎている場合

①左右の調節ボルトを付属工具で均等 に反時計回りに45°緩めます。



②調節後はベルト全体が板から少し浮き 上がった状態で、ベルトの中程をつまみ 上げ約3cm程度持ち上がるか確認 してください。



③それでもベルトが張り過ぎている時は さらに均等に反時計回りに45°緩め、 ベルトの張りを確認してください。



適度な状態になるまで この作業を繰り返します

ベルトの調整後は試運転を行い、ベルトが安定して いる状態を確認してください。


ベルトが片寄る場合には、再度ベルトの調節を手順 から行ってください。

# ベルト調節ボルト 付属工具

#### ▲警告

適度なベルトの張り具合は、ベルト全体が板から少し 浮いた状態で、ベルトの中ほどの端をつまみ上げて約 3cm程度持ち上がる程度です。

ベルトのたるみは、スリップや転倒の原因になります。 また、張り過ぎても、ベルトの寿命を縮める原因になり ますのでご注意ください。

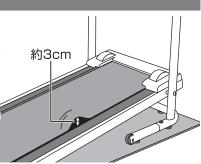

#### シリコンオイルの塗布について


① 歩行ベルト下のデッキ表面の摩擦を取り除くために、シリコ ンオイルを塗布してください。

#### ▶ シリコンオイルの塗布方法

歩行ベルトを少し持ち上げ、シリコン オイルをベルト下のデッキ面に塗布 します。

(左右それぞれから行ってください)

その後、歩行ベルトを手や足で押さえな がら回転させて、歩行ベルト下のデッキ 面全体にシリコンオイルを塗り拡げてい



デッキ面

② 再度、ベルトを回し、ベルト の回転(滑り)が改善されて いることをご確認ください。



※シリコンオイルは、お近くのホームセンターなどで市販されています。 弊社でもシリコンオイルの取り扱いをしていますので、詳しくは弊社カスタマーサービス課までご相談ください。

### お手入れ方法・故障かな?と思う前に

#### お手入れ方法

長期にわたりで使用いただくため、定期的にお手入れください。

■本体:汚れが落ちない場合、中性洗剤を薄めて拭きとってください。

↑ 注意 歩行ベルト下のデッキ表面には、特殊な加工が施されていますので、絶対に洗剤など使用しないでください。

■ **故障かな?と思う前に** 下記の項目を一度チェックしてください。

#### 状 チェック箇所 症 ●歩行ベルトが片寄る場合 → ○本製品の設置場所が水平な場所か確認してください。 ○歩行ベルトの調節をしてください。(P9「歩行ベルトの調節方法」参照) ●歩行ベルトがスリップする場合 ➡ ○歩行ベルトの調節をしてください。(P9 「歩行ベルトの調節方法」参照) (スムーズに回らない場合) ○歩行ベルト下のデッキ表面にシリコンオイルを塗布してください。 スリップや急減速が感じられる場合 (P9「シリコンオイルの塗布について」参照) ※シリコンオイルはお近くのホームセンターなどで市販されています。 ●異音がする場合 → ○各部のネジの緩みを確認してください。 ○歩行ベルトの片寄りを確認してください。(P9「歩行ベルトの調節方法」参照) ●表示メーターが作動しない → ○乾電池の+-をご確認ください。 正常な表示が出ない場合 ○P6「組立手順3・4」のコードの接続部をもう一度ご確認ください。 ○表示メーターの乾電池を抜き、10秒以上たってから入れ直してください。 ●ベルトの周囲に摩耗粉が → ○運動靴の靴底が削れていませんか? 飛び散る場合 通常でも少なからず靴底は削れます。大量に摩耗粉が飛び散る場合は、歩き方を見直して ください。

上記チェックを行っても直らない場合、またはその他の状況が発生した場合には、お手数ですが弊社カスタマーサービス課までお電話 又はFAXでその状況を伝えてください。その際、上記以外の確認ポイントを説明させて頂く場合がありますがご協力の程お願いします。

#### 歩行ベルトは消耗品です

歩行ベルトの交換時期の目安は使用頻度により異なりますが、約1年半から2年です。 次のような場合には、歩行ベルトを交換してください。

- ●歩行ベルトが一部でも破けてきた場合。
- ●P9「歩行ベルトの調節方法」記載のベルト調節を行っても、ベルトの片寄りやたるみが改善されない場合。
- P9「シリコンオイルの塗布について」記載の確認作業で、シリコンオイルを塗布しても改善されない場合。 歩行ベルトの交換につきましては、販売店手または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

お問い合わせは カスタマーサービス課

000120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但し、PM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)まで

### 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。品質には万全を期しておりますが、 通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

#### ■■■■ 保証規約 ■■■

- 1. 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは弊社の サービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。但し、 以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証は適用されません。
  - a. 取扱説明書記載以外の誤操作、取扱上の不注意
  - b. 天災、火災、地震などによる外部要因による故障及び損傷
  - c. 砂、泥、水かぶりなどが原因で生じた故障
  - d. お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下など i. 日本国外でのご使用の場合
  - e. 保管上の不備

- f. 弊社指定の技術者以外によって行われた修理による故障
- g. 本製品本来の使用目的以外の使用
- h. 学校・スポーツジム・業務用などの不特定多数の方による使用
- j 本保証書をご提示いただけない場合
- 2. 保証の対象となるのは本体のみで、使用することにより消耗する部品(消耗部品)は保証の対象とは なりません。
- 3. 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 4. 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 5. 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理 いたします。
- 6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。 但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえないことがあります。 その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとしてください。

	おなまえ				
ご購入店名	おところ	₹			
ご購入年月日	電話番号		(	) —	

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理、サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### アルインコ株式会社 フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1



この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束する ものです。

保証規約以外の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社 カスタマーサービス課までお問い合わせください。

なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約2年です。 詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

### M アルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課

フリーダイヤル (\*\*\*) 0120-30-4515

(AM10:00~PM4:00 但しPM12:00~1:00及び土·日·祝祭日を除く)

左記以外受付

FAX: 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

FAX又はメールでのお問い合わせの 場合、回答に時間を要する場合がござい ます。予めご了承ください。

EXW7019:この商品の WEBページはこちら



※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。